


Все три драйвера предназначены только для установки в среде ОС Windows. Для установки драйверов необходимы права администратора на компьютере.

1. USB DRIVER.zip

Распаковать архив в любую папку, щелкнуть по файлу *usbser.inf* правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Установить».

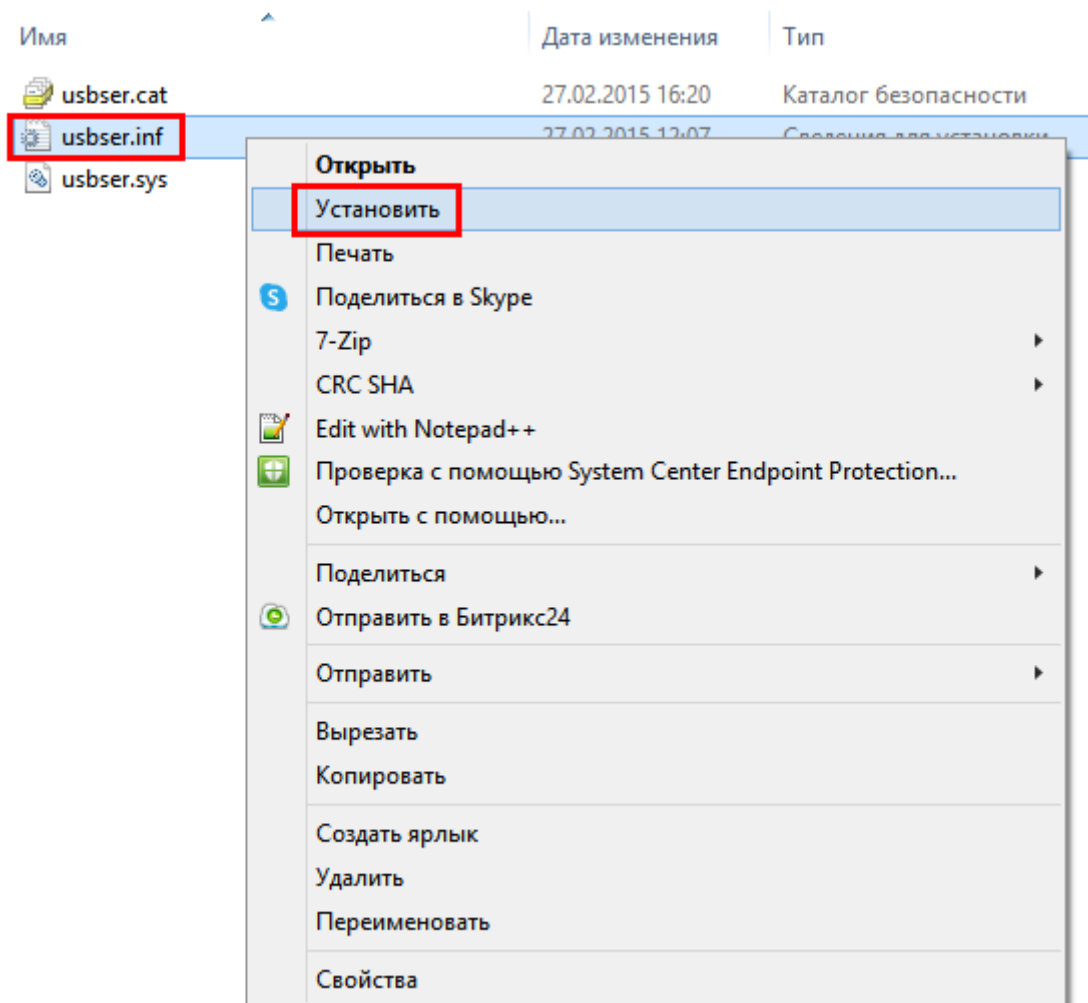

2. Драйвер для USB-программатора.zip

Архив распаковать в любую папку, щелкнуть правой кнопкой мыши по файлам *ftdibus.inf* и *ftdiport.inf*, выбрать пункт «Установить».

3. Конфигуратор 485 v2 driver_setup.zip

Распаковать архив в любое место, запустить файл из него и дождаться его установки.

После установки всех драйверов необходимо перезагрузить компьютер.